主な仕様

仕　　様	
モデル名	**IR-605G**
イメージセンサー / 有効画素数	1/3″ CCD / 48万画素　976(H)×494(V)
映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0Vp-p / 75Ω
走査方式 / 解像度	2:1インターレース方式 / 水平700TV本
S/N比 / 同期方式	52dB以上 (AGC OFF) / 内部同期
最低被写体照度	0.01 Lux F1.2 (SENSUP AUTO:0.00002 Lux)
逆光補正機能	ON / OFF
フリッカーレス機能	シャッター変更にて対応
デイナイト機能	ON / OFF (IRカットフィルター方式)
OSDメニュー	
シャッター / AGC	AUTO、FLK、MANUAL (1/60～1/100000、x2～x256)、1/60 / HIGH、MIDDLE、LOW、OFF
SENSUP / BACKLIGHT	AUTO (x2～x256)、OFF / DWDR、BLC、HSBLC、OFF
ホワイトバランス / デイ・ナイト	自動追尾型、自動調整型、AWC、詳細値設定、室内、室外 / AUTO、カラー、B/W、外部
SMART 3DNR / モーション	ON、OFF / ON、OFF (エリア4ヶ所)
プライバシーゾーン / 手ブレ補正	ON、OFF (エリア8ヶ所) / ON、OFF
反転 / 言語	水平、垂直、水平垂直、OFF / 日本語 (全16言語)
レンズ / 監視角度(H)	2.7mm～12mm F1.2 / 97.4～23.8°
レンズマウント	CSマウント
電源	電源重畳式専用コントローラより供給
消費電流	110mA (max360mA)
動作温度 / 湿度	−10℃～50℃ /　85% 以下
外形寸法 / 重量	140(W)×115(H)×370(D)mm / 1.6Kg
入出力端子	映像:BNC-J ,　MONITOR OUT:RCA-J (ハウジング内カメラに装着)
付属品	ブラケット(BR-05)×1

■使用上のご注意

1. 本機はDC12V, AC24Vでは使用できません。
2. ハウジング内のカメラ内部は絶対に分解、改造はしないで下さい。
3. 万一本機が故障した場合は、中を開けずにお買い上げ頂いた販売店へお送り下さい。
4. 本製品を、ベンジン、シンナー、ガソリン等で拭くと、変質、変色の原因となります。
5. 本機を使用できるのは、日本国内及び下記の外国のみです。

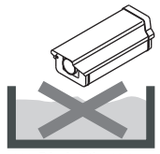

※ 防水型では
ありません

日本の規格で使用できる主な国
1.アメリカ　2.カナダ　3.韓国　4.台湾　5.フィリピン 6.チリ　7.コロンビア　8. ミャンマー　9.メキシコ　10.エクアドル　11.キューバ

※ 本製品は改善のため企画、外観等を予告なしに変更することがあります。

URL: http://www.daiwa-industry.co.jp

きりとり

購入年月日	年　月　日	**保　証　書** 1 :保証期間はお買い上げ月日より１年です。 2 :修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えてお 出 しください。尚保証期間内でも、本保証書の提示がない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合。 その他次のような場合の修理は有料となります。 ・使用方法の誤り、または乱用による故障。 ・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。 ・天災（落雷、火災）による故障及び損傷。 3 :修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。 4 :本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。 5 :本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
型　式	**IR-605G**	
お客様	ご住所 お名前 電 話	
販売店	店名・住所	株式会社 ダイワ インダストリ　■本社サービス　東京都大田区池上3-36-6 〒146-0082 TEL:03-3755-5645（代） FAX:03-3755-2253

No,201311

取扱説明書

MODEL **IR-605G**

ワンケーブル防雨型　赤外線付デイナイトカメラ (電源重畳型)

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

●安全上のご注意●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。

● 表示マークについて●

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

警　告

注意、警告、危険を伝えるものです。

禁止の行為を伝えるものです。
例えば、 は「分解禁止」を示します。

強制事項の内容を伝えるものです。
例えば、 は「入力コードをこと」を示します。

本機のカバーを外したり、改造しないでください。故障の原因になります。内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。

安全上の注意

本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。

本製品は精密機械ですから、分解や改造は絶対にしないでください。

電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張たりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。

万一煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐにコンセントを抜いて、販売店に修理をご依頼下さい。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

取付け場所などを移動するときは、必ず総ての電源を切った状態で線をはずしてから移動して下さい。

特長

- デイナイト機能付（IRカットフィルター方式）
- 電源入力は重畳式コントローラー
  CCU-201A/CCU-204/CCU-210A より供給
  （5C-2Vを使用する場合の最大延長距離は約200m）
- 補助モニター出力端子(MONITOR OUT)付
- 水平解像度：700本
- 最低被写体照度 0.01Lux
  （SENSUP AUTO：0.00002Lux）
- 赤外線LED付
- フリッカーレス機能付（シャッター変更にて対応）
- 逆光補正機能付 ON/OFF
- 輪郭補正機能付
- 3DNR機能付
- オンスクリーンディスプレイ(OSD)機能に
  プライバシーマスク 8ゾーン設定可能

各部の名称と接続方法

背面図

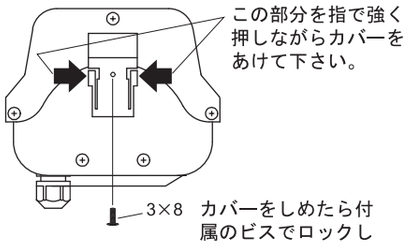

ハウジング内部

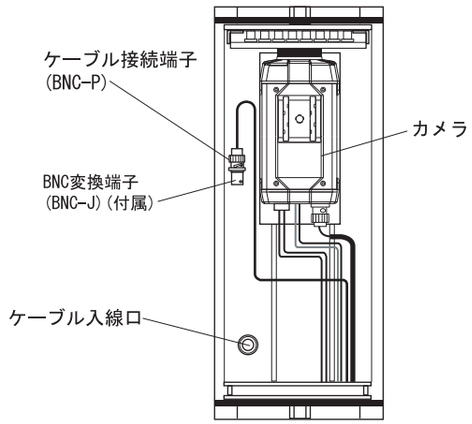

■ 接続方法

ケーブル入線口を通した同軸ケーブルをハウジング内の ① BNC変換端子(BNC-J) に接続します。

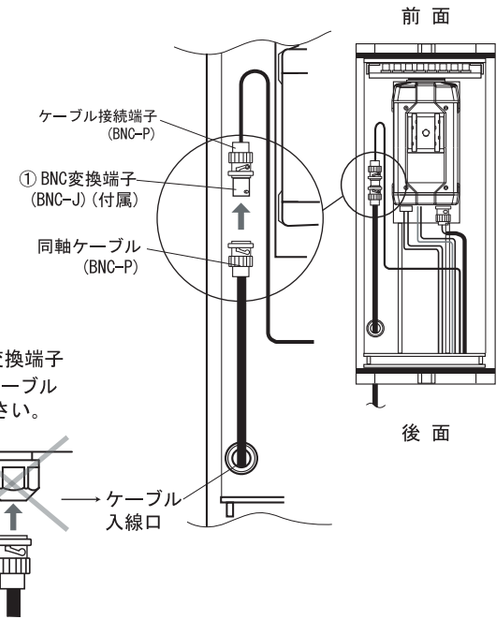

※ 注意

同軸ケーブル(BNC-P)と ① BNC変換端子(BNC-J)を接続する前に、必ずケーブルを入線口から通しておいてください。
入線口の外からは、BNCコネクターは入れることが出来ません。

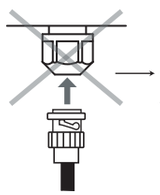

内蔵カメラの説明

側面図

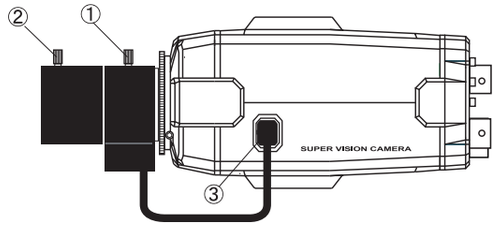

背面図

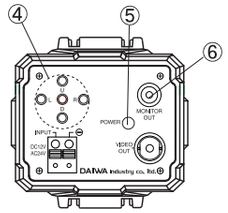

① ズーム調整ノブ（レンズ）
T：TELEにまわすと画角は狭くなり、W：WIDEにまわすと画角は広くなります。

② フォーカス調整ノブ（レンズ）
N：NEARにまわすと至近側、∞：FARにまわすと至遠側になります。

③ DCアイリスコネクター端子
※Videoアイリスレンズは使用できません。

④ OSDボタン
モニター上に設定メニューを表示させ、カメラの設定をするときに使用します。（詳細は別紙を参照してください）



S ：メニュー画面表示、及び決定
U ：カーソルを上へ移動
D ：カーソルを下へ移動
L ：カーソルを左へ移動、
　　又は数値を下げる
R ：カーソルを右へ移動、
　　又は数値を上げる

⑤ 電源ランプ
カメラに電源が供給されるとLEDランプが緑色に点灯します。

⑥ 補助モニター出力端子（MONITOR OUT）（RCA）
カメラの近くで画角、ピント調整等をする時に使用します。調整後はケーブルを外してください。
[注] モニター以外は絶対に接続しないでください。

※ OSDメニュー“デイ/ナイト”の設定は必ず “EXT”にして下さい。

外形寸法図